

## BETJÄNING AV SPISKÅPA

### 1.2. BETJÄNING AV SPISKÅPA

A – Vred för spjäll och forcering

B – Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället genom att man vrider spjällvredet A.

- 1) Vrid knapp till nivå 1. Spjället står då öppet till hälften.
- 2) Vrid knapp till nivå 2. Spjället står då helt öppet.
- 3) Vrid knapp till nivå 3 så ökar aggregatet luftmängden till hastighet 3 (forcerad ventilation).
- 4) Spjället vrids tillbaka manuellt när behov inte föreligger.



**INFO!** Detta är ett rent ventilationssystem och inte något uppvärmningssystem. Bostaden måste få uppvärmning på normalt sätt.

### UTVÄNDIG RENGÖRING

Många produkter för rengöring av köksytor innehåller kemikalier som kan skada plastkomponenterna i produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt med varmt vatten och en neutral tvållösning för att rengöra produkten utvändigt. Viktig. Använd inga skarpa rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter som används för att ge ytor av rostfritt stål en beläggning som motverkar fingeravtryck.

**OBS!** För att ta bort fingeravtryck på den rostfria varianten rekommenderas det att applicera babyolja med en mjuk trasa.




**VARNING!** Använd inte rengöringsmedel som är skadligt för aluminium eller miljön.



**FARA!** Risken för brand ökar om volymkåpan inte rengörs så ofta som rekommenderas.

Fig. 1

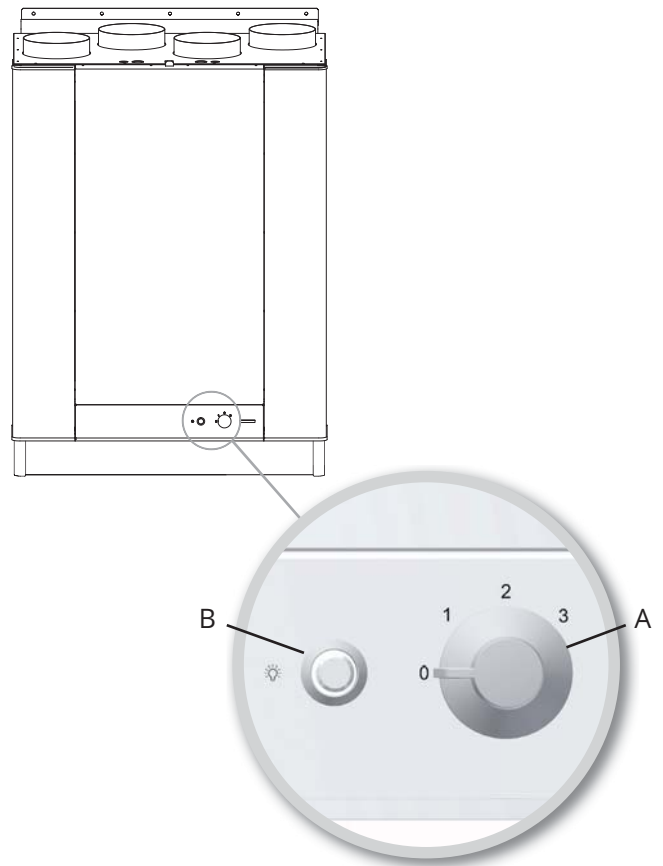





**FARA!** Risken för brand ökar om volymkåpan inte rengörs så ofta som rekommenderas.

För att byta lysrör, lossa på lampglaset genom att trycka snäpplåsen i pilens riktning, Fig. 9.  
Lysröret går nu att byta.

Fig. 9

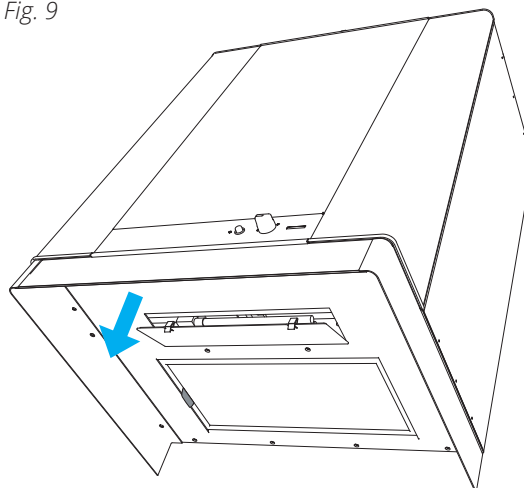

	Internationell ILCOS-kod	Philips beteckning	Osrams beteckning
Ljuskälla	FSD-11-1-G23 FSD-11-E-2G7	PL-S 2-pin	DULUX-S
Effekt	11W	11W	11W
Socket	G23	G23 2-pin	G23 2-pin

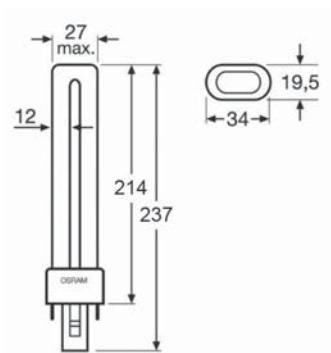

## Typ av lampa

Kort och kompakt enkellysrör med stiftsocket T12

Enkelsocket, G23-socket med 2 stift T12

Dimensioner (längd x bredd x höjd)/85 mm x 126 mm x 250 mm

Rekommenderad max. effekt på lampan 11 W

**Flexit K2.1 levereras som standard med:**

Enkellysrör Osram Dulux S 11 W/830

## Ballast

230 V, 50 Hz, tw130,  $\Delta t/\Delta t_{an.} = 60/85$  K – typ TC-S/bas för G23-socket/uteffekt W 5/7/9/11/kapacitans CP = 2,0  $\mu$ F/50 mA

**Flexit K2.1 levereras som standard med:**

Typ: L7/9/11.307 ref. Nr: 163694 från Vossloh-Schwabe

# RENGÖRING AV FILTER

## 2.6.1. Spiskåpa

Volymkåpan torkas av med en fuktig trasa och diskmedel.



**FÖRSIKTIG!** Filtret måste rengöras ca. 2 gånger i månaden vid normal användning.

Ta ned filtret (se fig. 7 och 8) och lägg det i varmt vatten med diskmedel. Filterkassetten kan också diskas i diskmaskinen. Några gånger per år bör volymkåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med en fuktig trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låses fast i snäpplåsen.

Fig. 7


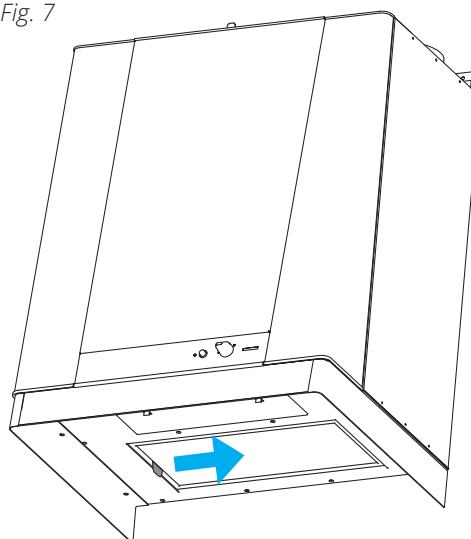


Fig. 8



## BYTE AV FILTER

För att bevara en sund inomhusmiljö är det viktigt att byta filter när de är smutsiga. Igensatta filter leder till:

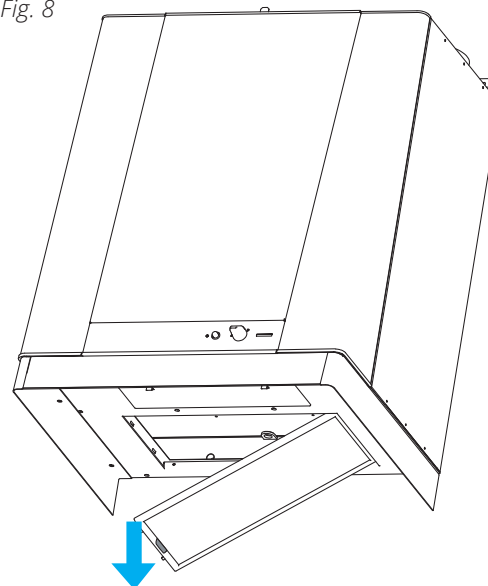


**VARNING!** Ökat luftmotstånd i filtret – mindre luft i bostaden – risk för att det bildas bakterier i filtret, och i värsta fall kan anläggningen skadas.

Hur ofta filtren ska bytas beror på luftens föroreningsgrad på platsen. Generellt sett ska filtren bytas en gång om året, företrädesvis på hösten (efter pollensäsongen). I områden med mycket damm och föroreningar bör filtren bytas vår och höst. Tilluftsfilter och frånluftsfilter består av ett kompaktfilter (ePM1 55% F7). Dessa skjuts på plats.

Vi rekommenderar att du beställer ett filterabonnemang, så kan du vara säker på att få fullt utbyte av anläggning.

**Vid filterbyte kan du också kontrollera att hela anläggningen fungerar normalt.**

Var 6:e månad tänds lysdiod 7 som en påminnelse om att det är dags för byte av luftfiltren i aggregatet. Se kapitel 2 för mer information om filterbyte.



Efter utförd aktivitet skall indikeringen återställas, se mer under avsnittet återställning.

Fig. 1

